

Инструкция по выполнению замеров (на 6 стр.) для заказа сантехнических перегородок из ЛДСП или ДСП, покрытых пластиком HPL серий «ПФ 16 эконом», «ПФ 25 М стандарт» или «ПФ детские»

1. Основные приборы для замеров

Рулетка



Дальномер
электронный



Угломер



Уровень пузырьковый,
длина рейки 1,5 м



2. Обязательные условия для проведения замеров

- наличие на стенах и полу керамической плитки (или других материалов чистовой отделки)
- в проектном положении установлены сантехнические приборы (унитазы, биде и т.п.)
- помещение освещено

3. Поэтапное проведение замеров

- 3.1. Визуально осмотрите помещение и нарисуйте на листе эскиз помещения с указанием на нем всех сантехприборов и характерных выступов, которые попадают в область размещения сантехнических приборов и планируемых перегородок (см. рис. 1).
- 3.2. Замерьте и запишите размеры помещения: длину и ширину на уровне 1500 мм от пола.
- 3.3. Замерьте расстояния от центра каждого установленного сантехприбора до одной из боковых стен. Условно принимаем ее за основную стену (см. рис. 2).

ВАЖНО!

Чтобы правильно зафиксировать размеры и исключить ошибку все замеры снимайте и привязывайте на эскизе к одной и той же основной стене.

Рис. 1



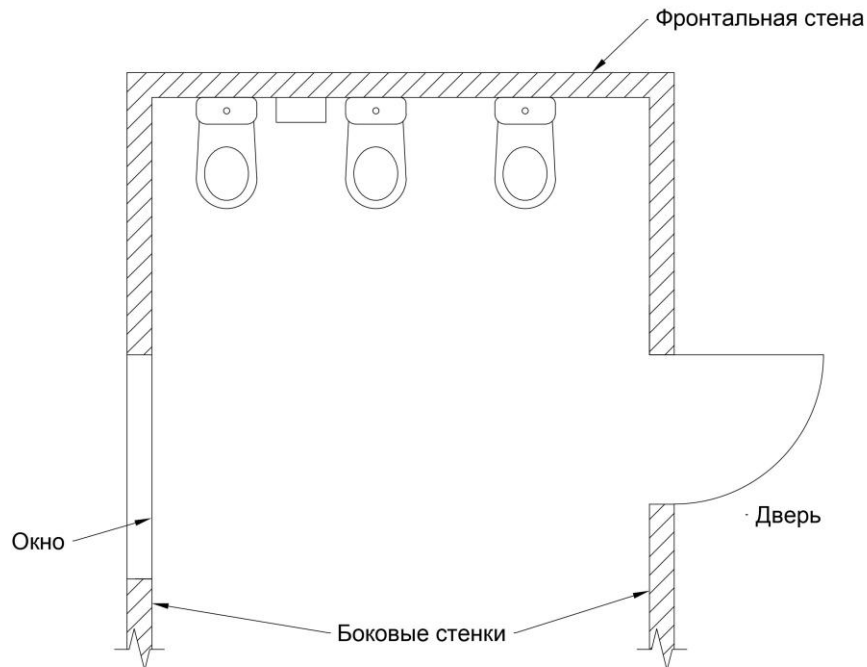


Рис. 2

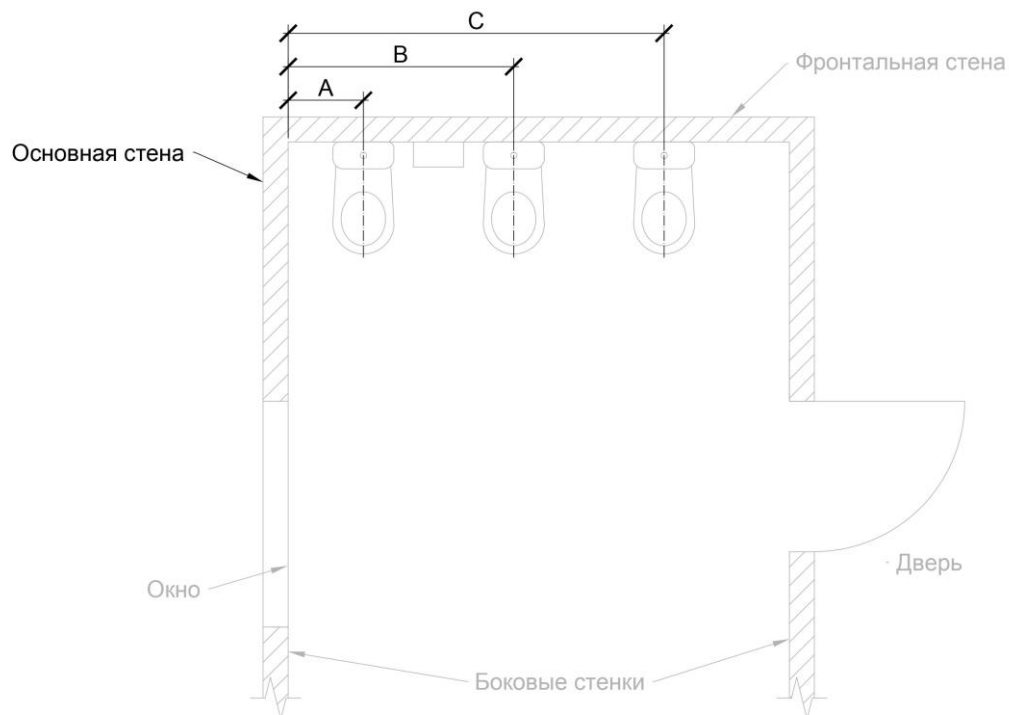

- 3.4. Замерьте характерные выступы, лючки по длине, ширине, высоте и привяжите их на эскизе к основной стене (см. рис. 3). Обязательно укажите высоту.

Рис. 3

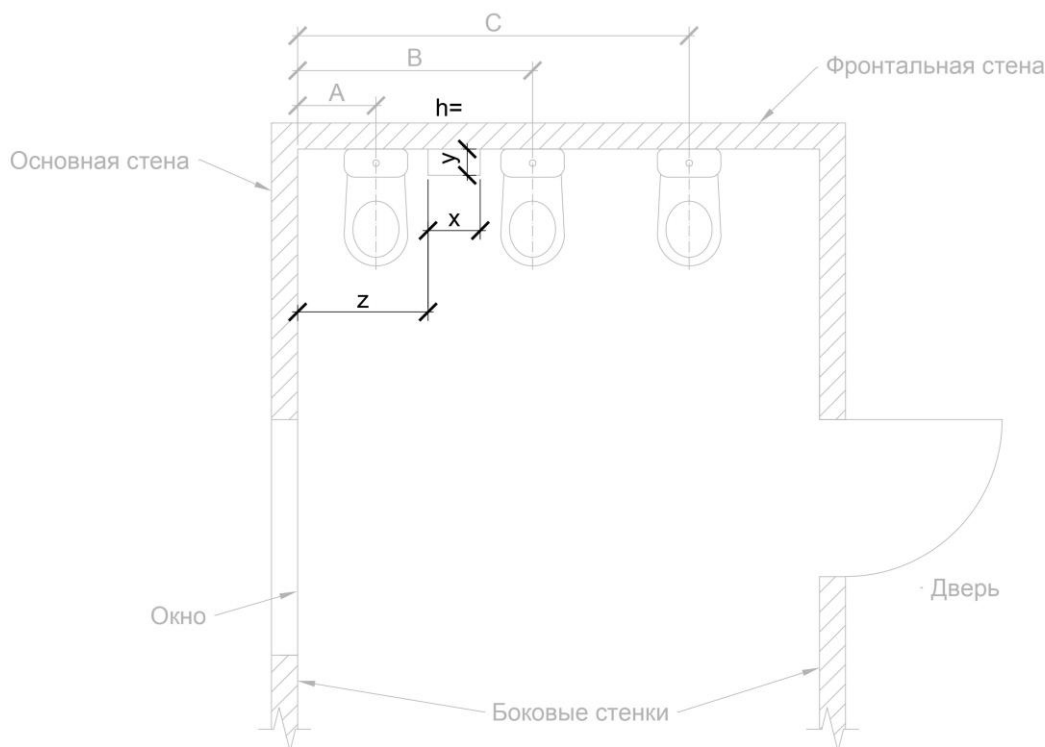

- 3.5. Отметьте от плоскости фронтальной стены глубину сантехнической кабины и на данном расстоянии осуществите замер длины помещения L.

ВАЖНО!

При выборе глубины туалетной кабины руководствуйтесь либо проектом, либо правилом открывания двери кабинки. В случае наружного открывания двери минимальная глубина туалетной кабинки составляет 1250мм; в случае открывания дверей внутрь минимальная глубина туалетной кабинки составляет 1500мм.

Ввиду возможной неровности/заваленности стен, длину помещения замеряйте по трем отметкам (см. рис. 4):


L1- расстояние на высоте 150-200мм от пола

L2- расстояние на высоте 1200-1500мм от пола

L3- расстояние на высоте 2000мм от пола

При этом для расчета (в случае кабин ПФ 16 эконом, ПФ 25М стандарт и ПФ детские) принимайте максимальный размер из полученных L_{max} (L1, L2, L3)



Рис. 4

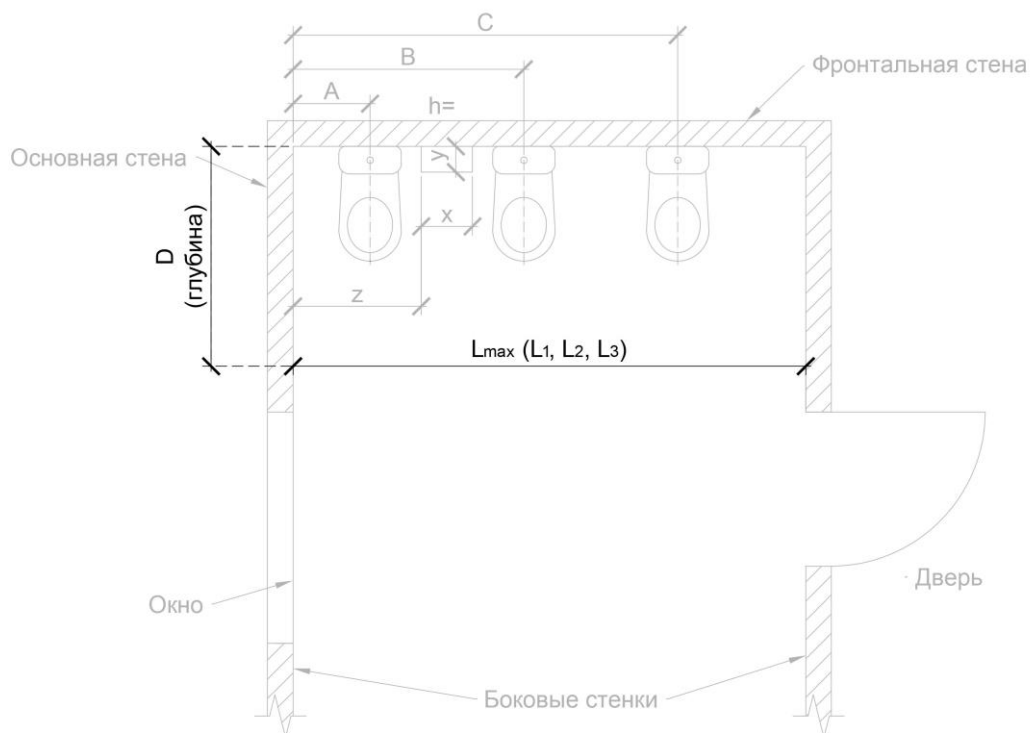


- 3.6. Обязательно проверьте, чтобы в плоскость предполагаемого фасада сантехнических перегородок (по п. 3.5.) не попадали окна, двери, колонны, батареи и т.д. В случае наличия любого из этих объектов сделайте более детальные обмеры, отметьте их на эскизе и запишите информацию в комментариях к эскизу.
- 3.7. Проверьте уровнем полы в помещении. При уклоне более 0,5 градусов необходимо сделать более детальные обмеры с указанием линий уклона и перепада высот.
- 3.8. Запишите в комментариях к эскизу наличие "теплых" полов, описание материала стен (ГКЛ, пеноблок, бетон...) и другие особенные моменты.
- 3.9. На эскизе обязательно поставьте дату, адрес объекта, номер помещения, этаж, ФИО и контакты лица, выполнившего замеры и нарисовавшего эскиз.
- 3.10. Для обработки замера передайте данную информацию инженеру Проформ, который при необходимости задаст технические вопросы и подготовит проект для производства.

4. Последовательность этапов работы от замеров до конечного результата.


4.1. Проведение замеров и рисование эскизов с размерами и комментариями (согласно данной инструкции).

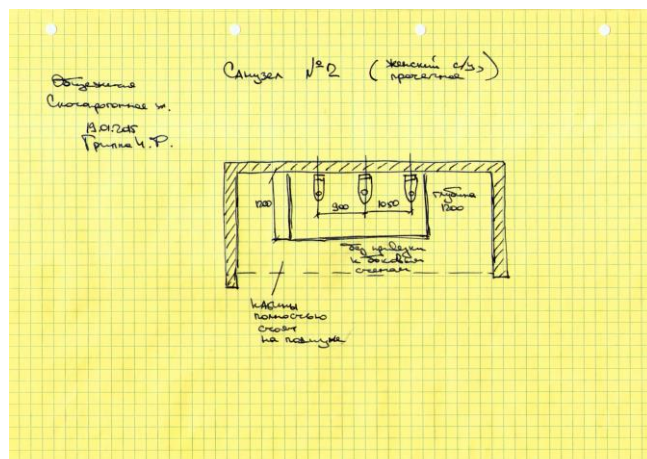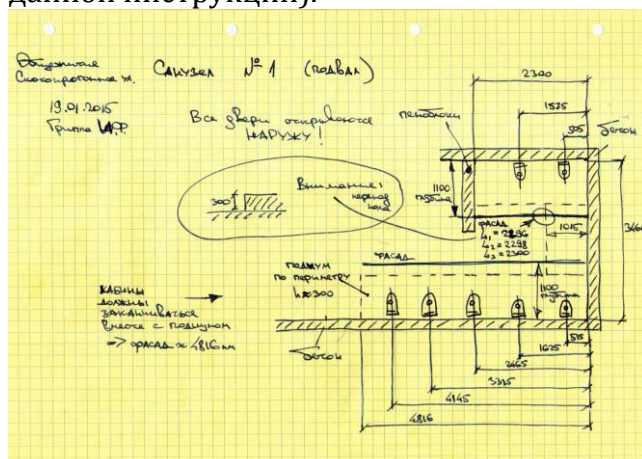

4.2. Подготовка инженером компании Проформ проекта для производства сантехнических перегородок (на основании эскизов).

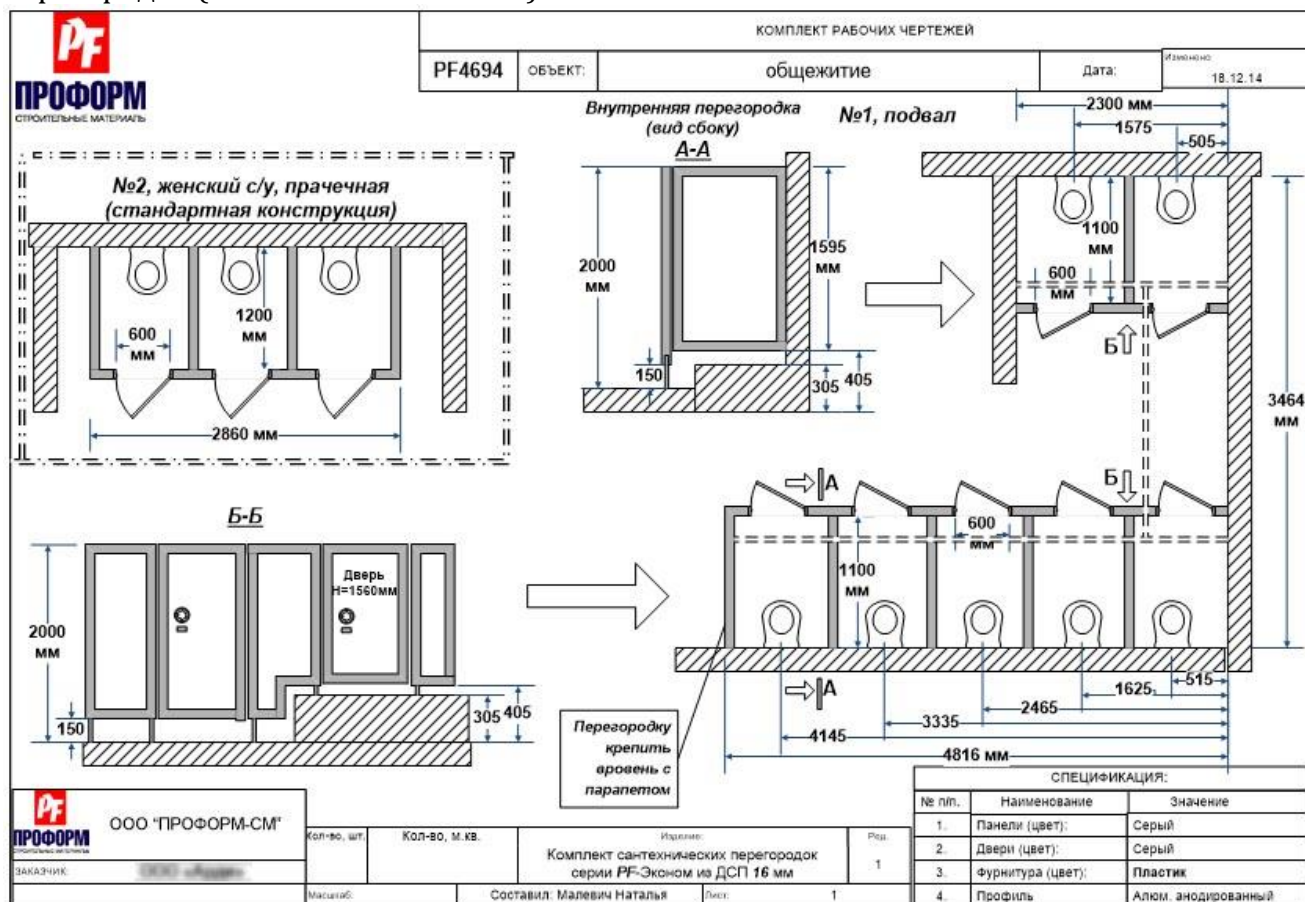

4.3. Согласование Заказчиком проекта для производства (подпись и печать Заказчика).

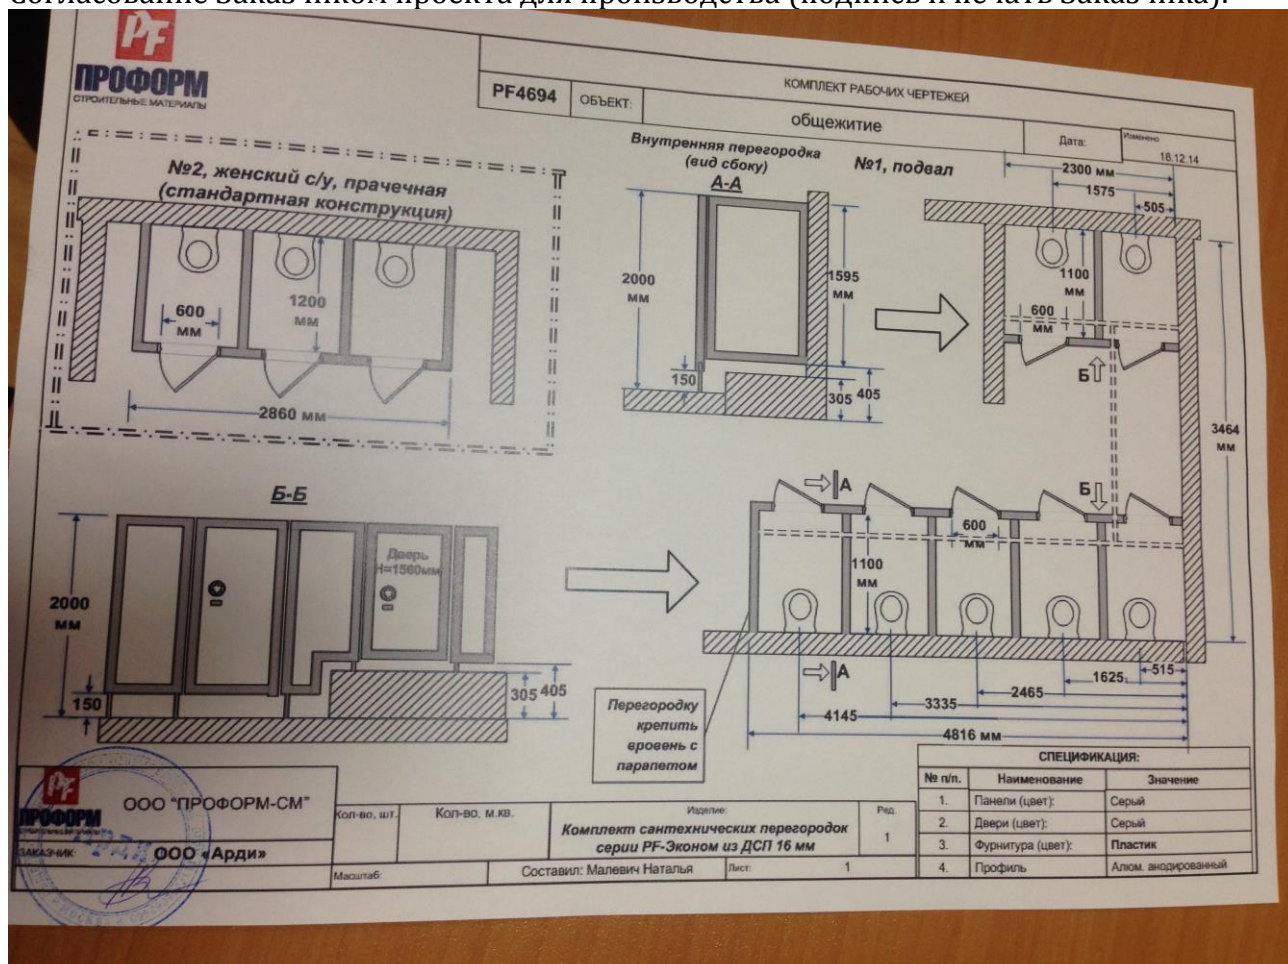

4.4. Производство, поставка и монтаж сантехнических перегородок на объекте.



4.5. В итоге Заказчик доволен и обычно следующие заказы размещает также у нас.

Благодарим за внимание. Заказывайте у нас сантехнические перегородки отличного качества. Мы будем рады работать с Вами.